

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник FLED-SL 085.4 (ПРИМА) признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника FLED-SL 085.4 (ПРИМА)

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный подвесной

FLED-SL 085.4 (ПРИМА)

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Подвесной светильник. Предназначен для создания общего освещения в примерочных торговых центрах.

2. Комплектность поставки:

- светильник и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-SL 085.4

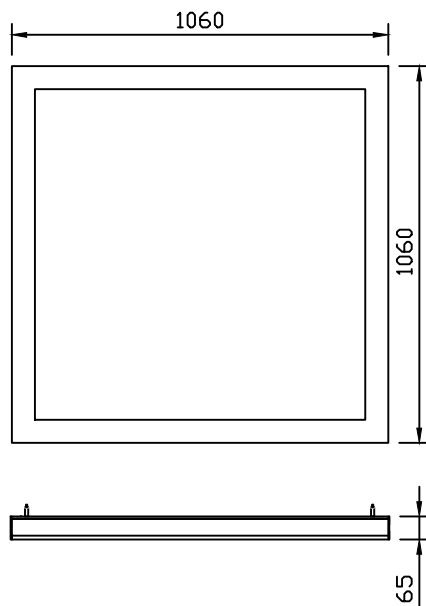


4. Параметры упаковки

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
1080×1080×70 мм

Вместимость транспортной упаковки:
1 единица товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
5200 г

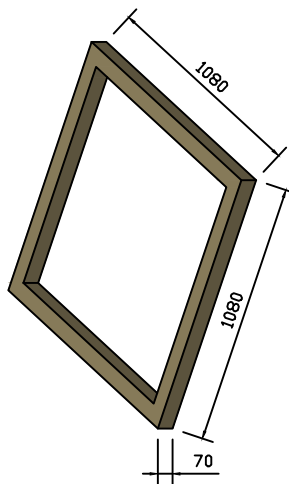

4. Технические характеристики

- Параметры питающей сети	~198÷242 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность, не более	98 Вт
- Ток входной	0,44А
- Коэффициент мощности (Cos φ)	> 0.95
- Коэффициент пульсации	≤ 1%
- Цветовая температура	2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ _____ ☐
- Цветопередача	CRI >90 ☐ _____ ☐
- Тип рассеивателя	Матовый
- Угол рассеивания	90°
- Класс светораспределения	П
- Класс электробезопасности	II
- Вид климатического исполнения	УХЛ 4
- Диапазон рабочих температур	-10 ... +45
- Степень защиты оболочки	IP 20
- Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В	1060×1060×98 мм
- Цвет корпуса светильника	Белый ☐ Чёрный ☐ Серый ☐ RAL ☐
- Масса светильника, нетто / брутто	4800 г / 5200 г
- Диммирование:	DALI ☐ Tunable White ☐

5. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- подсоедините питающие провода к клеммнику;
- закрепите тросы в стойке крепления и отрегулируйте высоту подвеса.

ВНИМАНИЕ! Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.