
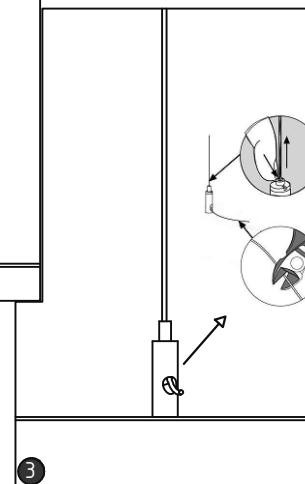
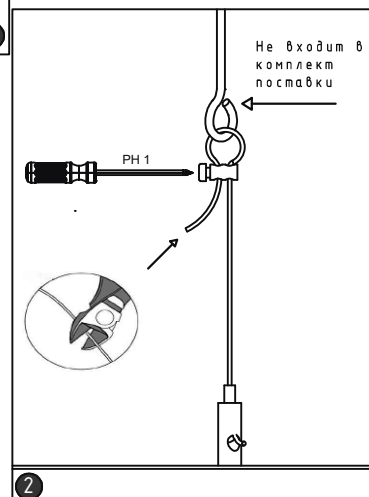
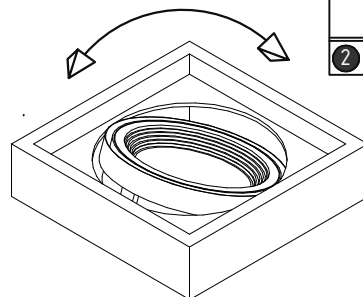


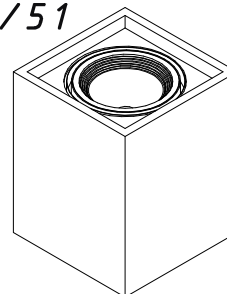


CUBE 16/21/26/33/43/51
198÷242 Вт




Инструкция по монтажу CUBE 16/21/26/33/43/51 198÷242 Вт

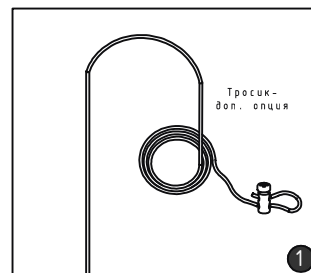

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

Источник света, содержащийся в этом светильнике, должен заменяться только изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом.

CUBE 16/21/26/33/43/51
198÷242 Вт

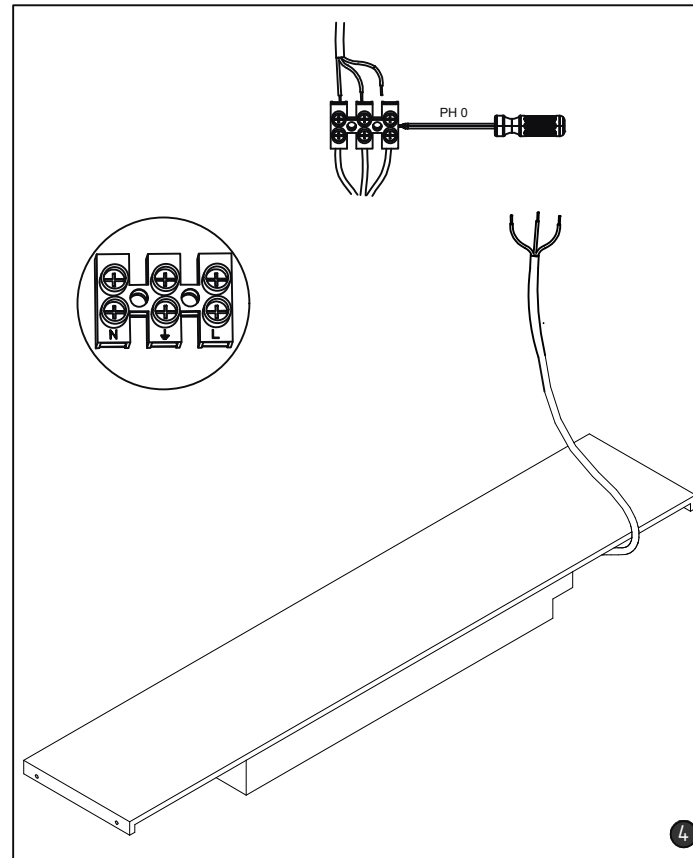

Инструкция по монтажу CUBE 16/21/26/33/43/51 198÷242 Вт

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

Источник света, содержащийся в этом светильнике, должен заменяться только изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом.