

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник **FLED-SL 080 IP67 (БЛАСТ)** признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника **FLED-SL 080 IP67 (БЛАСТ)**

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный подвесной
FLED-SL 080 IP67 (БЛАСТ)

(сертификат TC RU C-RU.HP.15.B.00919/20)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Светодиодные светильники IP 67 используют в тяжелых условиях эксплуатации, там, где высокое содержание пыли в воздухе или высока вероятность попадания воды на светильники. Речь может идти о горнорудной промышленности, шахтах, промышленных предприятиях с неблагоприятными производственными факторами. LED светильники IP 67 находят широкое применение в коммунальном хозяйстве.

2. Комплектность поставки:

- светильник и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-SL 080 IP67

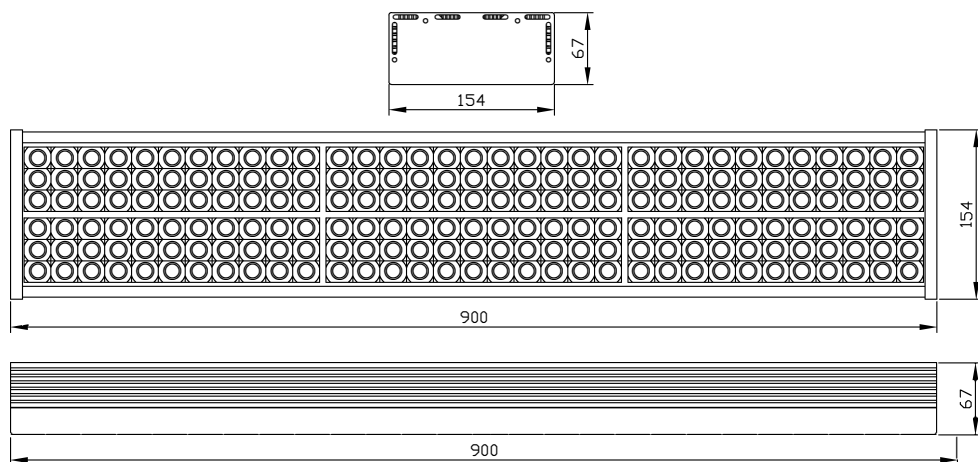


4. Параметры упаковки

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
_____ мм

Вместимость транспортной упаковки:
__ единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
_____ г

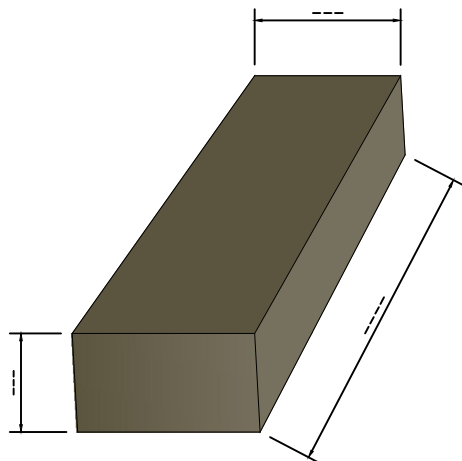

5. Технические характеристики

- | | |
|---|---------------------|
| - Параметры питающей сети | ~198÷242 В, 50/60Гц |
| - Потребляемая мощность, не более | 180 Вт□ |
| - Ток входной | 0,81 А □ |
| - Коэффициент мощности (Cos φ) | > 0.95 |
| - Коэффициент пульсации | ≤ 1% |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 198 □ |
| - Цветовая температура | 5000K□ |
| - Цветопередача | CRI >80□ |
| - Тип рассеивателя | Матовый |
| - Угол рассеивания | 30°□ 60° □ 90° □ |
| - Класс светораспределения | П |
| - Класс электробезопасности | II |
| - Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| - Диапазон рабочих температур | -40 ... +50 |
| - Степень защиты оболочки | IP 67 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В | 900×154×67 мм □ |
| - Масса светильника, нетто / брутто | _____ г / _____ г |

6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- подсоедините питающие провода.

ВНИМАНИЕ! Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.