

6. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

7. Свидетельство о приёмке

Светильник **FLED-TL067.1B (Phobos ZOOM)** признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника **FLED-TL067.1B (Phobos ZOOM)**

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный трековый поворотный

FLED-TL067.1B (Phobos ZOOM)

(сертификат TC RU C-RU.HP15.B.00919/20)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Трековый поворотный светильник с регулировкой угла рассеивания светового потока (Zoom). Предназначен для акцентного освещения музейных, выставочных экспозиций.

2. Комплектность поставки:

- светильник, драйвер и адаптер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-TL 067.1B

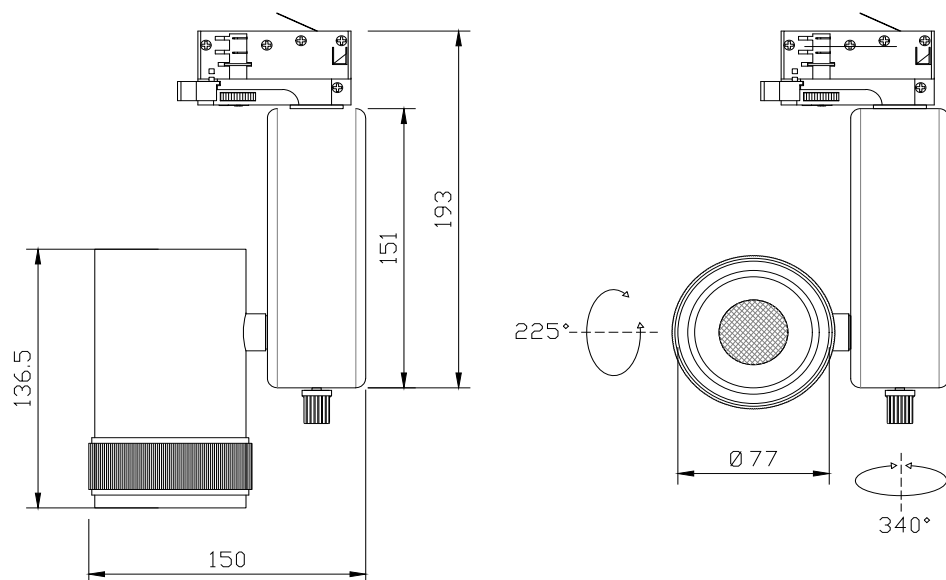

4. Технические характеристики

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Параметры питающей сети | ~198÷242 В, 50/60 Гц |
| - Потребляемая мощность, не более | 20 Вт ☐ |
| - Ток входной | 0,09А ☐ |
| - Коэффициент мощности (Cos φ) | > 0.95 |
| - Коэффициент пульсации | ≤ 1% |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 2700-6000K ☐ |
| - Цветопередача | CRI >93 ☐ |
| - Тип рассеивателя | Линза ☐ |
| - Угол рассеивания | 10° - 60° (Zoom) ☐ |
| - Класс светораспределения | П |
| - Класс электробезопасности | II |
| - Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| - Диапазон рабочих температур | -10 ... +45 |
| - Степень защиты оболочки | IP 20 |
| - Цвет корпуса светильника | Белый ☐ серебристый ☐ |
| - Масса светильника, нетто / брутто | 1020 г / 1270 г |
| - Диммирование: | на корпусе ☐ |

5. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- рычажок адаптера должен находиться в положении OFF;
- установите светильник в нужном месте шинпровода и надавите до упора (Рис.1);
- переведите рычажок адаптера в положение ON для фиксации светильника (Рис. 2);
- поворотом регулятора фаз выберите нужную для работы светильника фазу (Рис. 3);
- установите поворотную часть светильника в нужный ракурс.

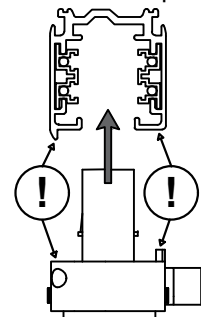


Рис. 1

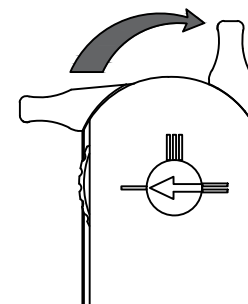


Рис. 2

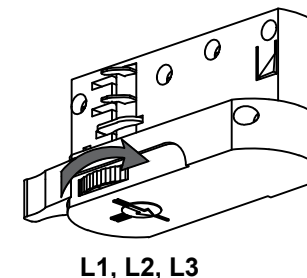


Рис. 3

ВНИМАНИЕ! Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.